

CHASING DT PRO

ROBOT NETTOYEUR POUR PISCINE

(EN) **User Manual** - Cordless Version

(FR) **Manuel d'utilisation** - Version sans fil



Fabriqué en RPC.
Importé par AELLO
65 rue de Luzais
F-38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
info@aello-piscine.fr
www.aello-piscine.fr

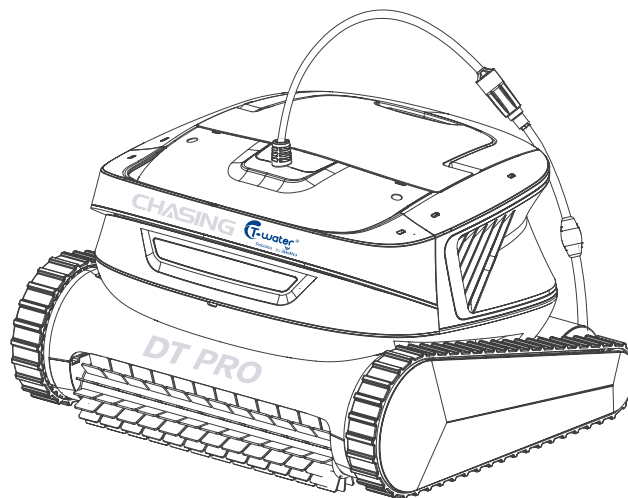


Table of Contents

EN

Disclaimer	02
Safety Precautions	03
Main Components	04
Robot	04
Battery Buoy	05
Power adapter	05
Connection & Operation	06
Setup & Connection	06
LED Status Definition	07
After Cleaning	08
Charging Precautions	09
Mobile App	09
Routine Maintenance	14
Troubleshooting	15
Product Specifications	16
Warranty	16

! Disclaimer

EN


All users must read this statement carefully before using the CHASING DT PRO.
By using this product, you are deemed to have acknowledged and accepted the entirety of this statement.

CHASING shall not be liable for any personal injury, property damage, or other loss (including direct or indirect losses) arising from any of the following:

1. Operation while the operator is in an unfit physical or mental condition.
2. Losses caused by the operator's intentional acts or willful misconduct.
3. Any losses arising from accidents of any kind.
4. Assembly or operation of the product not in accordance with the instructions in this manual.
5. Unauthorized modification or replacement of components with parts not manufactured by CHASING, resulting in malfunction or other losses.
6. Use of non-CHASING products or counterfeit/imitation CHASING products that causes damage.
7. Losses caused by operator error or misjudgment.
8. Degraded performance or malfunction caused by normal wear and tear, corrosion, or cable aging.
9. Any other losses outside CHASING's scope of responsibility.

Safety Precautions

- ⚠ WARNING: Please read the user manual carefully and operate this product strictly in accordance with the instructions. Poolmate shall not be held responsible for any injury or damage caused by improper use.
- ⚠ WARNING: Children must not approach or use this product unless under direct supervision by a parent or guardian.
- ⚠ WARNING: Only authorized and trained service personnel are permitted to disassemble, replace, or repair components. Unauthorized repair will void the warranty and may result in personal injury.
- ⚠ WARNING: Operating the robot or the power box outside the specified temperature range, or exposing them to prolonged, intense sunlight, may trigger overheat protection and cause automatic shutdown, or in severe cases, permanent product damage.
- ⚠ WARNING: To prevent the risk of fire or burns, do not open, crush, heat, or incinerate the battery compartment inside the buoy.
- ⚠ WARNING: Do not use the robot or buoy if internal structural damage is detected.
- ⚠ The robot is designed only for use in swimming pools. Do not operate it in any other environment. Do not enter the pool while the robot is operating.
- ⚠ Do not touch the rotating assembly with your hands while the robot is running.

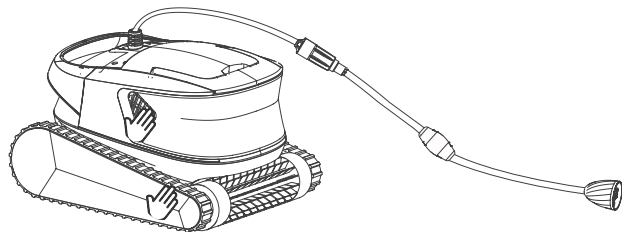


- ⚠ Do not use the product in pool water containing flocculants or other chemical clarifiers, as these may clog or damage the filtration system.

- ⚠ Please use the robot only under the following specified conditions:


Operating depth	0.5-3 m
Operating temperature	10-35°C
PH level	7-7.8
Salt concentration	Up to 5,000 ppm
Chlorine concentration	Up to 4 ppm

Main Components

Robot


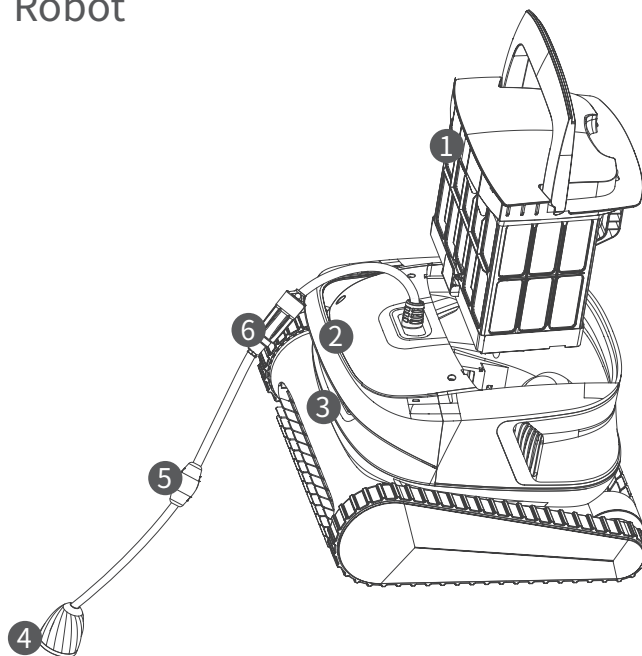


1. Filter basket
2. Carry handle
3. Indicator LED
4. Tether cable connector
5. Buoy
6. Swivel
7. Active brush
8. Water inlet
9. Idler brush

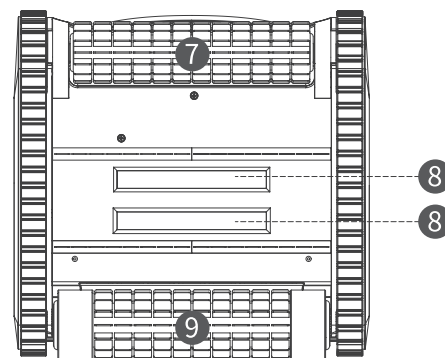


Battery Buoy

EN

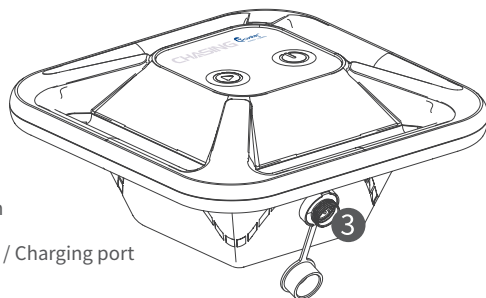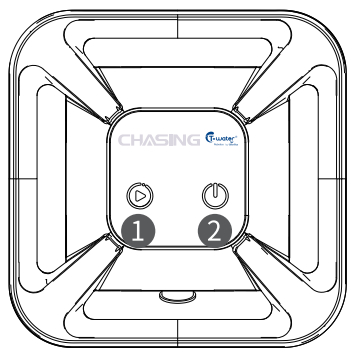

1. Start/Stop button
2. Power button
3. Tether cable port / Charging port

Power Adapter




1. Power adapter
2. Power cord

Connection & Operation


① Setup & Connection

1. Insert the tether cable connector on the robot into the tether cable port of the battery buoy, and tighten clockwise.

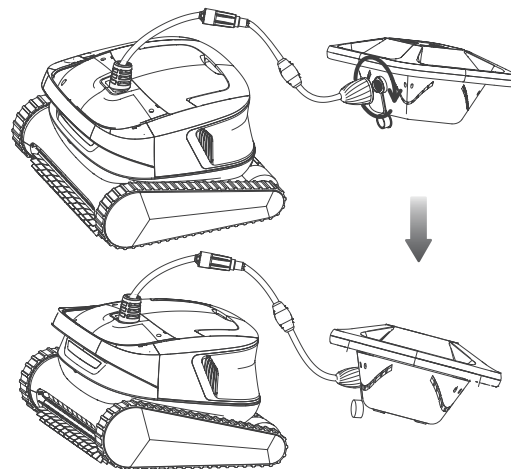

⚠ Note:

1. After powering on, place the robot stably on flat ground and wait about 20 seconds for self-test and sensor calibration.
 2. Do not shake the robot or place it floating in the water during this process, otherwise calibration may fail and the robot will not start.
 3. When the main unit indicator light changes to standby status, the robot can be placed into the pool for use.
2. Place both the robot and the battery buoy into the pool. Once the robot sinks to the bottom, it will be ready for operation.

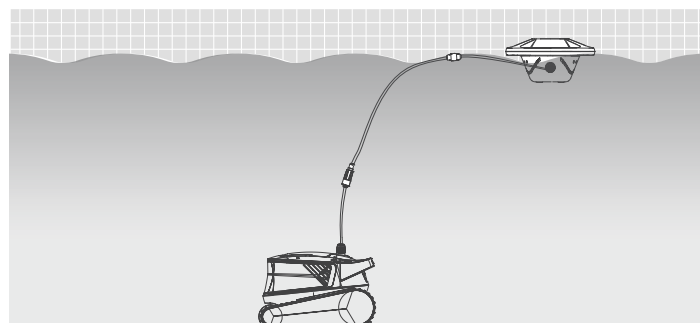


3. Do not pull the robot out of the pool by holding the swivel; avoid any strong impact on the swivel.



EN

3. Press and hold the Power button② to turn on the unit. When the indicator lights up, press the Start/Stop button① or use the App to operate the robot for cleaning.

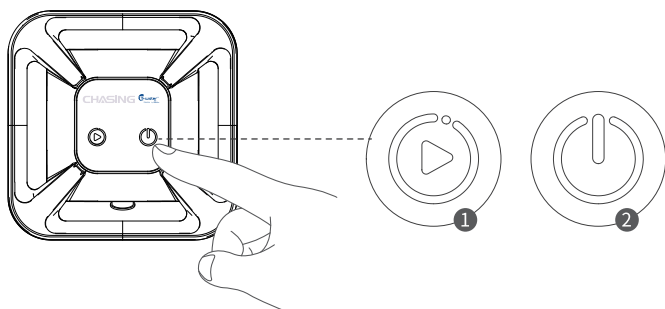

② LED Status Definition

Robot

Function Description	DT PRO Main Unit Display
Self-test in progress	Flowing white
Standby in water	Flowing yellow
Not immersed	Flowing orange
Cleaning paused	Solid green
Cleaning in progress	Flowing green
Robot fault	See "Error Details"

Battery Buoy


Buttons	Function Description	DT PRO Buoy Display
Start/Stop	Standby	Solid yellow
	Cleaning in progress	Solid green
	Cleaning paused	Green "breathing"
	Robot fault	Flashing red
	Firmware update	White "breathing"
	Reset successful	Blue quick flash (three times)
Power	Off	Off
	On	Solid green
	Low battery (below 5%)	Solid red
	Charging (in progress)	Green "breathing"
	Charging (complete)	Solid green

Error Details

Error Description	DT PRO Main Unit Display
Robot not immersed	Flowing orange
Abnormal operating voltage	Solid red
Accelerometer failed	Solid red
Gyroscope failure	Solid red
Drive motor stall	Solid blue
Left pump motor stall	Right half solid red, left half solid purple
Right pump motor stall	Left half solid red, right half solid purple
All pump motors stalled	Solid purple
Robot communication error	No light displayed

③ After Cleaning

1. When the robot is low on battery, it will automatically stop at the pool edge, or you can use the "pick-up" function in the App to bring the robot to the pool waterline position.

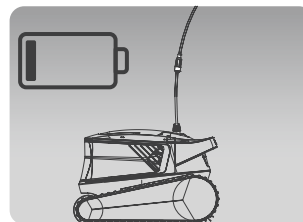


When the robot is low on battery



App


2. Hold the carry handle to lift the robot out of the water. Suspend it above the water surface for 10–20 seconds to allow internal water to drain.

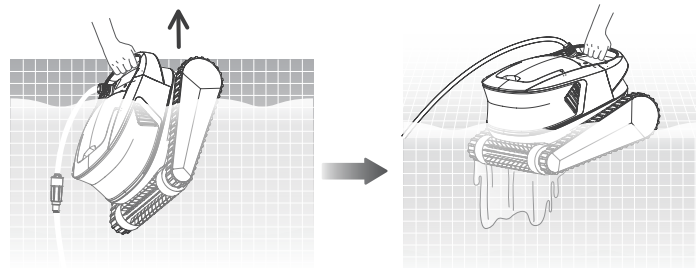





* Do not pull the tether cable directly when removing the robot from the water. Doing so may cause breakage or damage.

Charging Precautions

1. Always use the official Poolmate power adapter for charging.

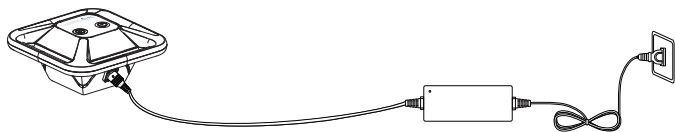

2. Before charging, wipe away any moisture from the charging port of the battery buoy.
3. During charging, a green breathing light on the power button indicates charging in progress; a solid green light indicates charging complete. After charging is complete, unplug the adapter promptly.
4. Long-term storage accelerates battery self-discharge and passivation of active material. To minimize the negative effects of prolonged storage, it is recommended to perform a full charge and discharge cycle every three months to restore the original performance of the battery buoy.
5. The lithium battery in this product is non-replaceable. It must be recycled at a certified battery recycling facility and must not be discarded in household waste.
6. Battery protection:

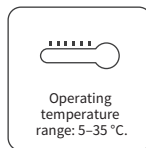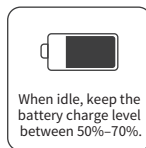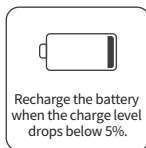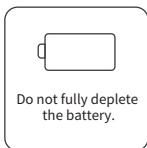

Mobile App

①Download the Poolmate Bot App


Poolmate Bot App:

(Compatible with iOS 11.0 / Android 7.0 and above) can be downloaded by scanning the QR code, or by visiting the iOS App Store, Google Play, or the official Poolmate website.



②Bluetooth Connection


1. On the Device Selection page, tap DT PRO.

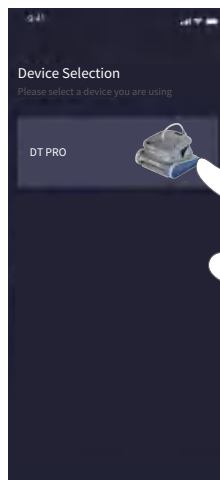

2. Tap Connect.





3. Once a new device is detected, tap to connect. After a successful connection, the Home page will open.

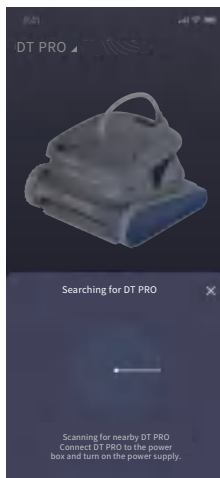




③Home

④Manual Mode

⑤Profile


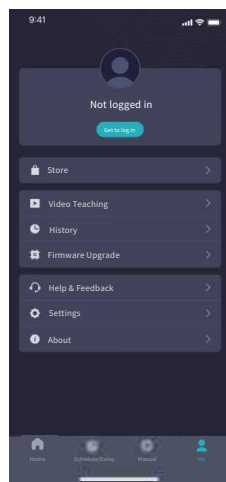
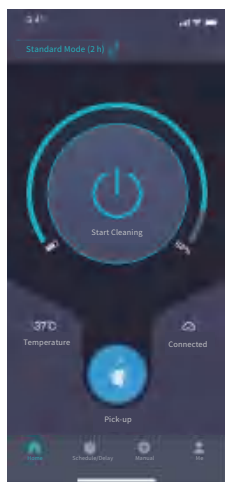


2. In the Cloud Service interface, follow the instructions to configure the robot's network. Once successfully connected, the remote control function will be available.

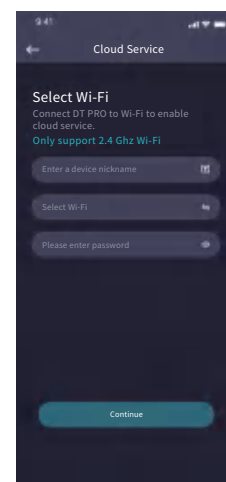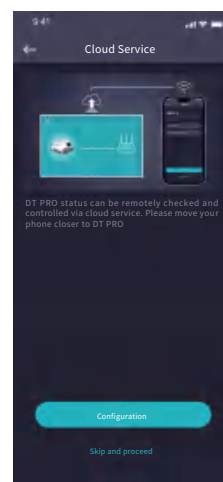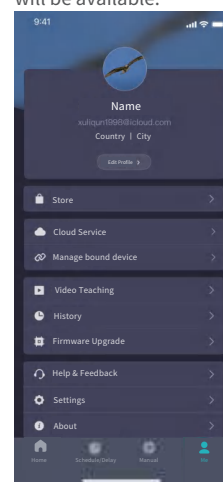


⑥Remote Control

1. To use Remote Control, you must first register and log in to your CHASING account.

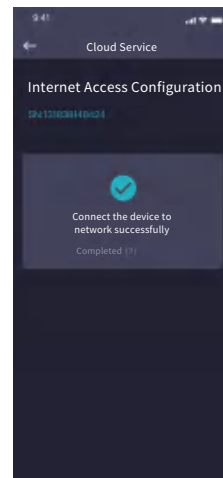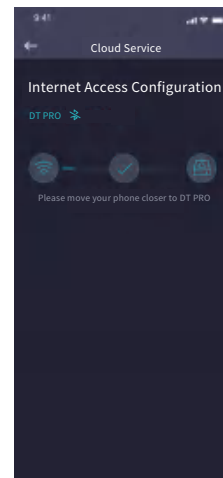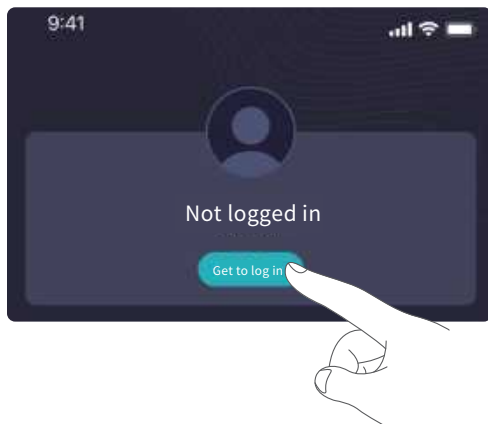

* When the robot is successfully connected to the network and powered on, the buoy will automatically enter low-power sleep mode after a period of inactivity. You can wake it up via the App or by pressing the Power button.


3. You can manage devices via Manage Devices, including unbinding an existing device or adding a new one.

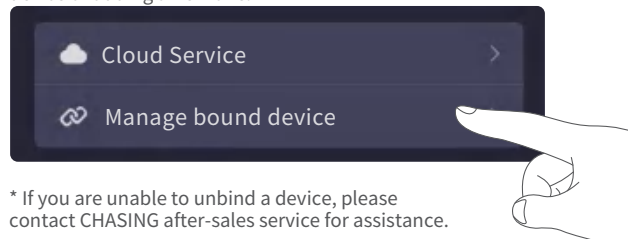


* If you are unable to unbind a device, please contact CHASING after-sales service for assistance.

7 Scheduling


When the robot is in standby mode and placed in the pool, you can create a scheduled cleaning task for unattended operation.

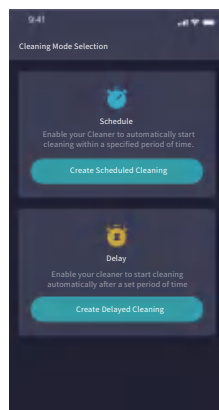


Create a Scheduled Cleaning Plan

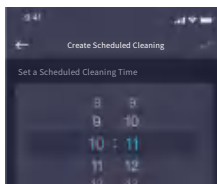

Enter the Scheduling page

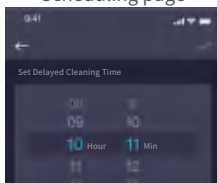



Enter the Delay Setup page

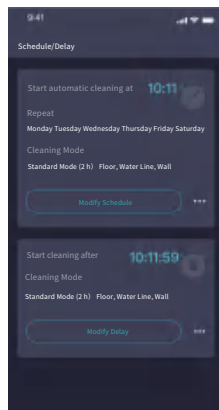

Confirm and Save the Plan

Routine Maintenance

Cleaning the filter basket

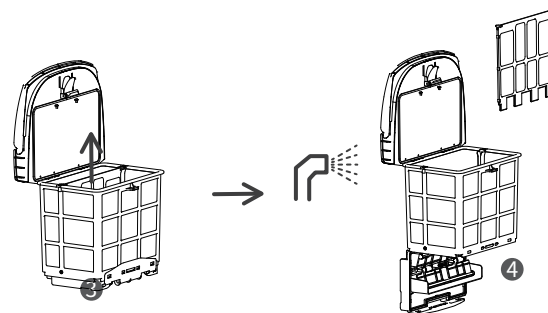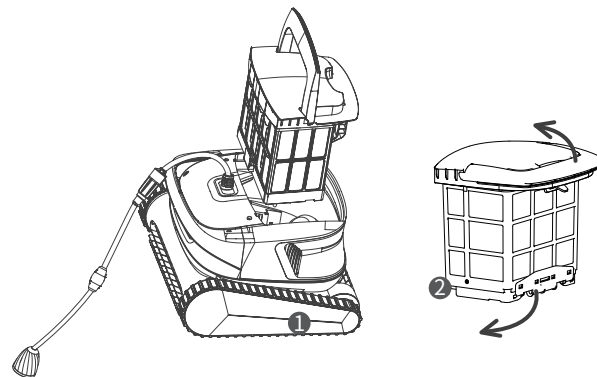

* To ensure optimal cleaning performance, it is recommended to replace the filter basket at least once every three months during regular use.

Storage

If the robot will not be used for an extended period, follow these steps:

1. Thoroughly clean the filter basket and place it back into the robot.
2. Ensure that no water remains inside the robot.
3. Fully charge the battery buoy, then power it off before storage.
4. Store the robot indoors in a cool, dry place at 5–45 °C.

Troubleshooting

Malfunction	Possible Cause	Troubleshooting
The battery buoy cannot be charged.	Poor contact with charger.	Wipe the charging contacts of the battery buoy and check for damage.
Battery buoy cannot be charged	Battery buoy not powered off after charging, normal standby power consumption.	After charging, check if the buoy has been powered off.
Robot does not start	Buoy and robot cables not connected.	Check whether the cables are properly connected.
	Robot not placed in the water.	Place the robot into the water.
	Tracks blocked by foreign objects.	Check whether the tracks are blocked and remove debris.
	Battery level too low.	Recharge the battery buoy.
	The Cleaner or buoy is electrically damaged.	Check the error code and contact after-sales service.
Robot moves but does not effectively clean the pool	Filter basket clogged.	Clean the filter basket.
	Impeller blocked by debris.	Check whether the impeller is blocked and remove debris.
	Battery level too low.	Recharge the battery buoy.
Robot cannot climb walls	Filter basket clogged.	Clean the filter basket.
	Impeller blocked by debris.	Check whether the impeller is blocked and remove debris.
	Unsuitable temperature or pH level.	Use the robot in pools with proper temperature and pH levels.
	Algae on pool walls.	Check chemical levels in the pool and scrub the walls.
	Battery level too low.	Recharge the battery buoy.
Robot only cleans part of the pool	Filter basket clogged.	Clean the filter basket.
	Obstructions in the pool.	Remove obstacles from the pool.

Product Specifications

Robot dimensions	398 × 405 × 253 mm
Robot weight	6.5 kg
Buoy dimensions	294 × 294 × 145 mm
Buoy weight	2.5 kg
Battery capacity	14400 mAh
Battery runtime	Up to 270 min
Rated input voltage	DC 25.2V
Input power	Max. 150W
Charging time	4 h
Operating depth	0.5-3 m
Optimal coverage area	100-150m ²
Cleaning coverage area	Floor / Wall / Water line
Filtration flow rate	Up to 320 L/min
Filtration fineness	180µm (optional for 50µm)
Filter basket capacity	4.1 L
Travel speed	12 m/mi
Scheduling	Support
Mobile App	Support
Water temperature display	Support
Remote control	Support
Manual mode	Support

Warranty

1. The warranty period for the DT PRO robot is fixed at three years (or 1200 hours of use), starting from the date of invoice to the first user.
2. For any questions or technical issues, please contact your professional retailer. This product is subject to modifications without prior notice.

Made in PRC.
Imported by AELLO
65 rue de Luzais
F-38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
info@aello-piscine.fr
www.aello-piscine.fr

Table des matières

FR

Clause de non-responsabilité	18
Consignes de sécurité	19
Principaux composants	20
Robot	20
Bouée de batterie	21
Adaptateur secteur	21
Raccordement et fonctionnement	22
Installation et connexion	22
Définition des voyants LED	23
Après le nettoyage	24
Précautions de charge	25
Application mobile	25
Entretien de routine	30
Procédures de dépannage	31
Caractéristiques du produit	32
Garantie	32

! Clause de non-responsabilité

FR

Tous les utilisateurs doivent lire attentivement cette déclaration avant d'utiliser le DT PRO.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté l'intégralité de cette déclaration.


CHASING ne saurait être tenu responsable des dommages corporels, matériels ou autres pertes (y compris les pertes directes ou indirectes) résultant de l'un des cas suivants :

1. Utilisation alors que l'opérateur ne se trouve pas dans un bon état physique ou mental.
2. Pertes causées par des actes intentionnels ou une faute volontaire de l'opérateur.
3. Toute perte résultant d'accidents de quelque nature que ce soit.
4. Montage ou utilisation du produit non conforme aux instructions de ce manuel.
5. Modification non autorisée ou remplacement de composants par des pièces non fabriquées par CHASING, entraînant un dysfonctionnement ou d'autres pertes.
6. Utilisation de produits autres que ceux de CHASING ou de produits contrefaits/d'imitation CHASING entraînant des dommages.
7. Pertes causées par une erreur ou une mauvaise appréciation de l'opérateur.
8. Performance dégradée ou dysfonctionnement causés par l'usure normale, la corrosion ou le vieillissement des câbles.
9. Toute autre perte hors du champ de responsabilité de CHASING.

Consignes de sécurité

FR

- ⚠ ATTENTION : Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et utiliser ce produit strictement conformément aux instructions. Poolmate ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés par une mauvaise utilisation.
- ⚠ ATTENTION : Les enfants ne doivent pas s'approcher ni utiliser ce produit, sans la surveillance directe d'un parent ou d'un tuteur.
- ⚠ ATTENTION : Seul le personnel de service autorisé et formé est habilité à démonter, remplacer ou réparer les composants. Toute réparation non autorisée annulera la garantie et peut entraîner des blessures.
- ⚠ ATTENTION : Le fonctionnement du robot ou du boîtier d'alimentation en dehors de la plage de températures spécifiée, ou leur exposition au soleil intense pendant une longue durée, peut activer la protection contre la surchauffe et provoquer un arrêt automatique ou, dans les cas graves, endommager le produit de manière irréversible.
- ⚠ ATTENTION : Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de brûlure, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne chauffez pas et n'incinerez pas le compartiment de la batterie situé dans la bouée.
- ⚠ ATTENTION : N'utilisez pas le robot ni la bouée si des dommages structurels internes sont constatés.
- ⚠ Le robot est conçu uniquement pour une utilisation dans les piscines. Ne l'utilisez pas dans d'autres environnements. N'entrez pas dans la piscine pendant que le robot est en marche.
- ⚠ Ne touchez pas l'ensemble rotatif avec les mains pendant que le robot est en marche.

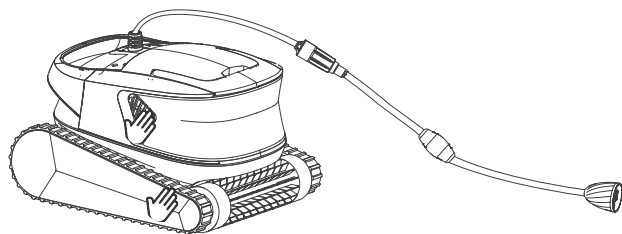

- ⚠ N'utilisez pas le produit dans une eau de piscine contenant des floculants ou d'autres clarifiants chimiques, car ceux-ci peuvent obstruer ou endommager le système de filtration.


- ⚠ Veuillez utiliser le robot uniquement dans les conditions spécifiées suivantes :

Profondeur d'utilisation	0,5-3 m
Température de fonctionnement	10-35°C
Niveau de pH	7-7,8
Concentration en sel	Jusqu'à 5 000 ppm
Concentration en chlore	Jusqu'à 4 ppm


Principaux composants

du robot

FR

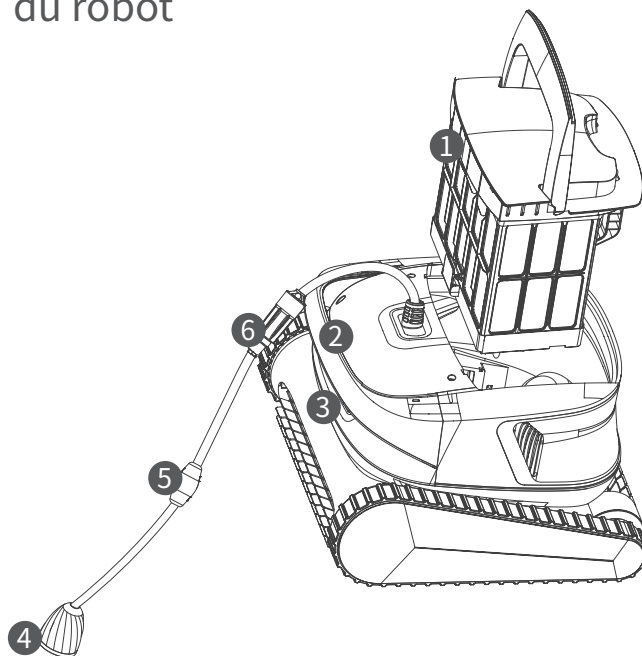


1. Panier filtre
2. Poignée de transport
3. Voyant LED
4. Connecteur du câble d'attache
5. Bouée
6. Raccord tournant

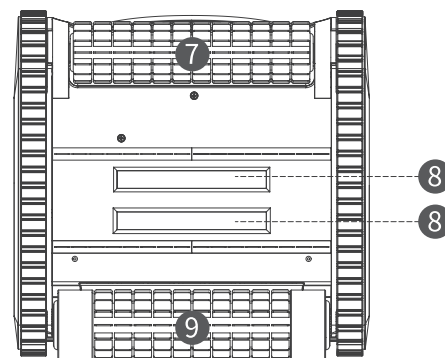


7. Brosse active
8. Entrée d'eau
9. Brosse passive

Bouée de batterie

FR

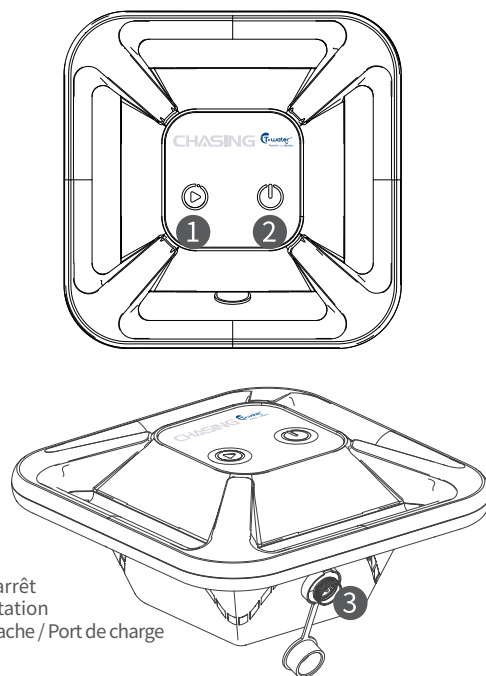

Adaptateur secteur




1. Adaptateur secteur
2. Cordon d'alimentation


Raccordement et fonctionnement

1 Installation et connexion

1. Insérez le connecteur du câble d'attache du robot dans le port prévu à cet effet sur la bouée de batterie, puis serrez dans le sens des aiguilles d'une montre.

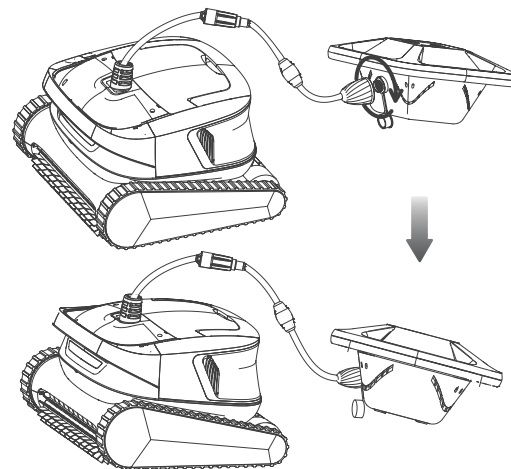

- Remarque :**
1. Après la mise sous tension, placez le robot de manière stable sur une surface plane et attendez environ 20 secondes pour l'autotest et le calibrage des capteurs.
 2. Ne secouez pas le robot et ne le laissez pas flotter dans l'eau pendant ce processus, sinon le calibrage peut échouer et le robot peut ne pas démarrer.
 3. Lorsque le témoin de l'unité principale passe en état de veille, le robot peut être placé dans la piscine pour utilisation.
2. Placez à la fois le robot et la bouée de batterie dans la piscine. Une fois que le robot a coulé et atteint le fond, il sera prêt à fonctionner.

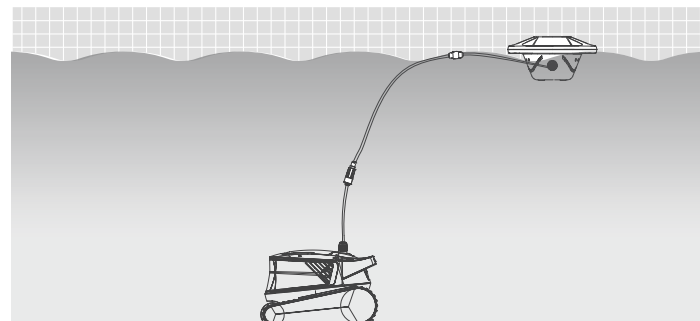


3. Ne sortez pas le robot de la piscine en le tirant par le raccord tournant ; évitez tout choc violent sur le raccord tournant.



FR

3. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation② pour mettre l'unité sous tension. Lorsque le témoin s'allume, appuyez sur le bouton Démarrage/Arrêt① ou utilisez l'application pour mettre en marche le robot et lancer le nettoyage.

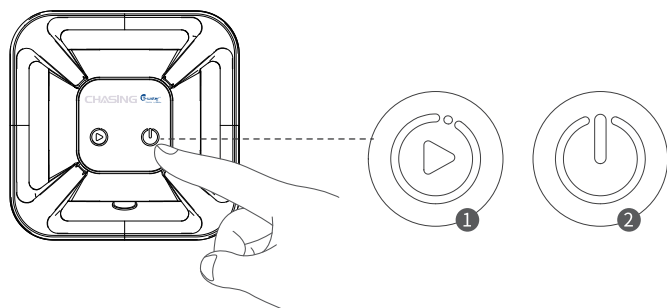

② Définition des voyants LED

■ Robot

Description des fonctions	Affichage de l'unité principale DT PRO
Autotest en cours	Blanc animé
En veille dans l'eau	Jaune animé
Non immergé	Orange animé
Nettoyage en pause	Vert fixe
Nettoyage en cours	Vert animé
Robot défaillant	Voir les détails de l'erreur

■ Bouée de batterie


Boutons	Description des fonctions	Affichage de la bouée DT PRO
Démarrage/Arrêt	Veille	Jaune fixe
	Nettoyage en cours	Vert fixe
	Nettoyage en pause	Vert respirant
	Robot défaillant	Rouge clignotant
	Mise à jour du firmware	Blanc respirant
Alimentation	Réinitialisation réussie	Bleu clignotant rapidement (trois fois)
	Marche	Marche
	Arrêt	Vert fixe
	Batterie faible (inférieure à 5 %)	Rouge fixe
	Charge (en cours)	Vert respirant
	Charge (terminée)	Vert fixe

■ Détails de l'erreur

Description de l'erreur	Affichage de l'unité principale DT PRO
Robot non immergé	Orange animé
Tension de fonctionnement anormale	Rouge fixe
Accéléromètre défaillant	Rouge fixe
Gyroscope défaillant	Rouge fixe
Blocage du moteur d'entraînement	Bleu fixe
Blocage du moteur de pompe gauche	Moitié droite rouge fixe, moitié gauche violet fixe
Blocage du moteur de pompe droit	Moitié gauche rouge fixe, moitié droite violet fixe
Tous les moteurs de pompe bloqués	Violet fixe
Erreur de communication du robot	Aucun voyant allumé

③ Après le nettoyage

1. Lorsque la batterie du robot est faible, il s'arrêtera automatiquement au bord de la piscine, ou vous pouvez utiliser la fonction de récupération dans l'application pour ramener le robot jusqu'à la ligne d'eau.

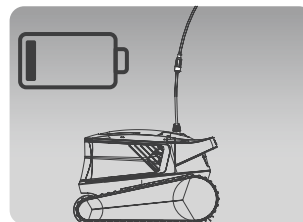


Quand le robot a une faible autonomie de batterie.



Application

2. Tenez la poignée de transport pour sortir le robot de l'eau. Suspendez-le au-dessus de la surface de l'eau pendant 10 à 20 secondes pour permettre à l'eau contenue à l'intérieur de s'écouler.

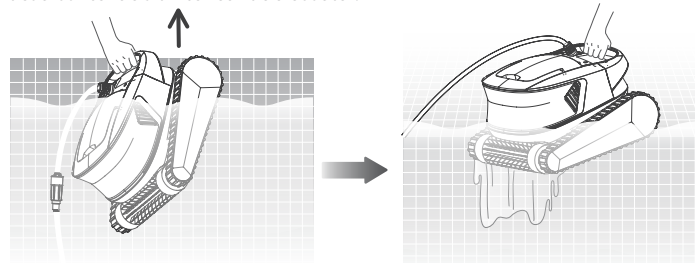

* Ne tirez pas directement sur le câble d'attache pour retirer le robot de l'eau. Cela pourrait provoquer une rupture ou un endommagement.

Précautions de charge

1. Utilisez toujours l'adaptateur secteur officiel Poolmate pour la recharge.





2. Avant de charger, essuyez toute humidité présente sur le port de charge de la bouée de batterie.

3. Pendant la charge, un voyant vert respirant sur le bouton d'alimentation indique que la charge est en cours ; un voyant vert fixe indique que la charge est terminée. Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur sans délai.

4. Le stockage prolongé accélère l'autodécharge de la batterie et la passivation des matériaux actifs. Pour minimiser les effets négatifs du stockage prolongé, il est recommandé d'effectuer un cycle complet de charge/décharge tous les trois mois afin de restaurer les performances initiales de la bouée de batterie.

5. La batterie lithium de ce produit n'est pas remplaçable. Elle doit être recyclée dans un centre agréé de recyclage des batteries et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.

6. Protection de la batterie :

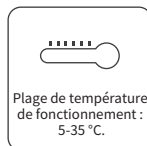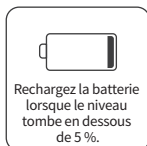

Application mobile

1 Télécharger l'application Poolmate Bot

L'application Poolmate Bot :


(Compatible avec iOS 11.0 / Android 7.0 et les versions ultérieures) peut être téléchargée en scannant le code QR, ou en vous rendant sur l'App Store iOS, Google Play ou le site officiel de Poolmate.




2 Connexion Bluetooth

1. Sur la page de sélection d'appareils, appuyez sur DT PRO.

2. Appuyez sur Se connecter.

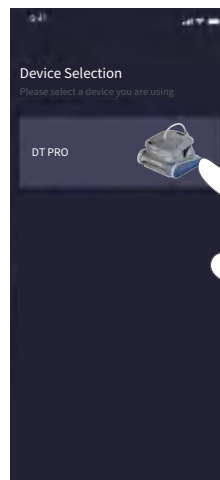

3. Lorsqu'un nouvel appareil est détecté, appuyez pour vous connecter. Après une connexion réussie, la page d'accueil s'ouvrira.


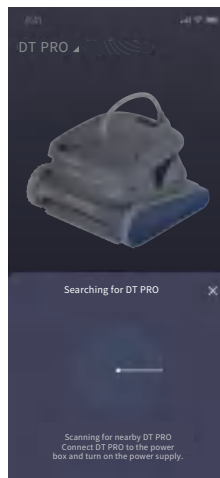


③ Accueil

④ Mode manuel




⑤ Profil

FR

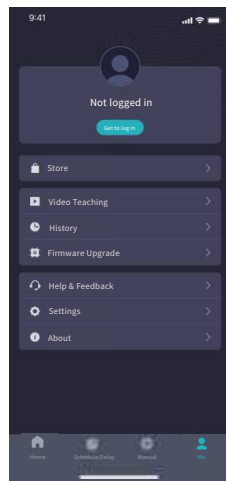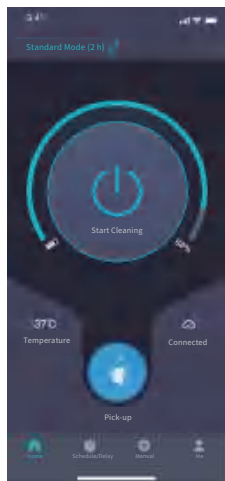




2. Dans l'interface du service Cloud, suivez les instructions pour configurer le réseau du robot. Une fois la connexion réseau établie avec succès, la fonction de contrôle à distance sera disponible.

FR

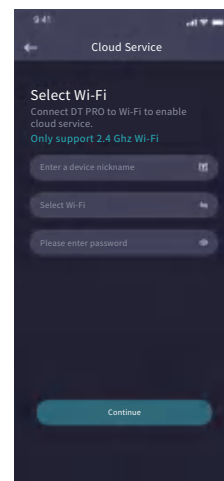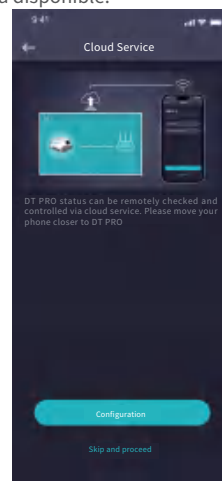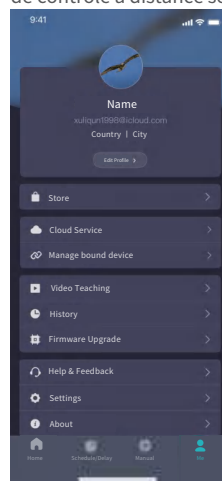


⑥ Contrôle à distance

1. Pour utiliser le contrôle à distance, vous devez d'abord vous enregistrer et vous connecter à votre compte CHASING.

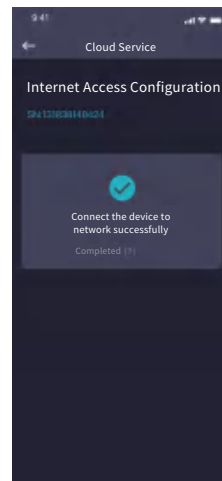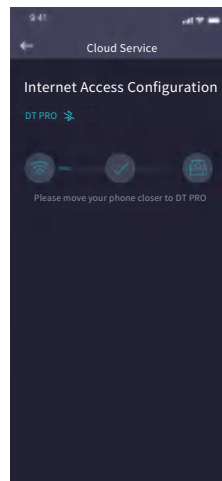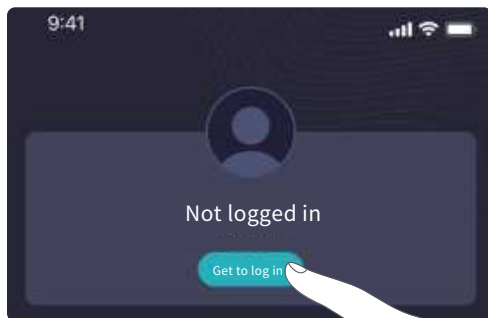

* Lorsque le robot est connecté au réseau et sous tension, la bouée passe automatiquement en mode veille faible consommation après une période d'inactivité. Vous pouvez la sortir de ce mode via l'application ou en appuyant sur le bouton d'alimentation.


3. Vous pouvez gérer les appareils via la fonction Gérer les appareils, y compris dissocier un appareil existant ou en ajouter un nouveau.

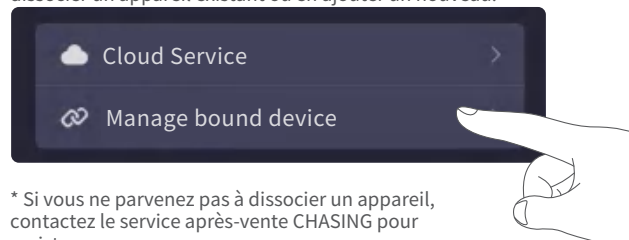


* Si vous ne parvenez pas à dissocier un appareil, contactez le service après-vente CHASING pour assistance.

7 Programmation


Lorsque le robot est en mode veille et placé dans la piscine, vous pouvez créer une tâche de nettoyage programmée pour un fonctionnement sans surveillance.

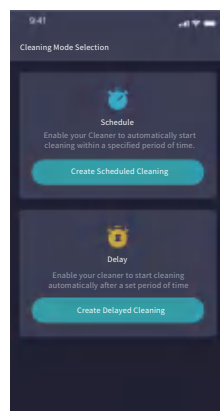


Créer un plan de nettoyage programmé

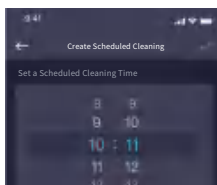

Accédez à la page de programmation.

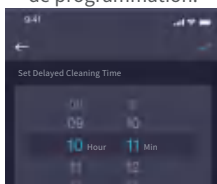



Accéder à la page de configuration du délai

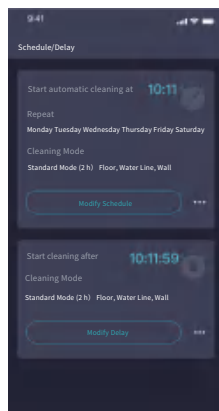

Confirmer et enregistrer le plan

Entretien de routine

Nettoyage du panier filtre

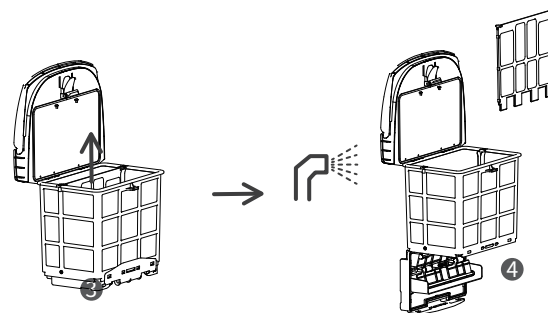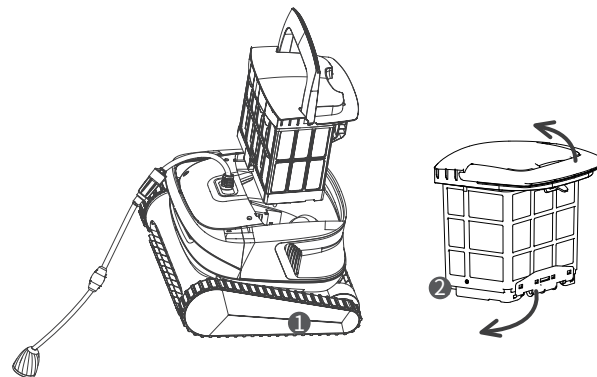

Pour garantir des performances de nettoyage optimales, il est recommandé de remplacer le panier filtre au moins une fois tous les trois mois en usage régulier.

Stockage

Si le robot ne doit pas être utilisé pendant une longue période, procédez comme suit :

1. Nettoyez soigneusement le panier filtre puis remettez-le en place dans le robot.
2. Vérifiez qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur du robot.
3. Chargez complètement la bouée de batterie, puis éteignez-la avant le stockage.
4. Rangez le robot à l'intérieur, dans un endroit sec et frais, entre 5 et 45 °C.

Procédures de dépannage

Problèmes courants	Causes possibles	Procédures de dépannage
La bouée de batterie ne charge pas.	Mauvais contact avec le chargeur.	Essayez les contacts de charge de la bouée de batterie et vérifiez s'ils sont endommagés.
Impossible de charger la bouée de batterie	La bouée de batterie n'a pas été éteinte après la charge (consommation normale en mode veille).	Après la charge, vérifiez que la bouée a bien été mise hors tension.
Le robot ne démarre pas	Câbles de la bouée et du robot non connectés.	Vérifiez que les câbles sont correctement connectés.
	Robot non immergé	Placez le robot dans l'eau.
	Chenilles bloquées par des corps étrangers	Vérifiez si les chenilles/rails sont bloqués et retirez les débris.
	Niveau de batterie trop bas	Recharge de la bouée de batterie
Le robot se déplace mais ne nettoie pas efficacement la piscine.	Le robot nettoyeur ou la bouée présente un dommage électrique.	Vérifiez le code d'erreur et contactez le service après-vente si nécessaire.
	Panier filtre obstrué	Nettoyez le panier filtrant.
	Turbine bloquée par des débris.	Vérifiez si la turbine est bloquée et retirez les débris.
Le robot n'arrive pas à grimper sur les parois.	Niveau de batterie trop bas	Recharge de la bouée de batterie
	Panier filtre obstrué	Nettoyez le panier filtrant.
	Turbine bloquée par des débris.	Vérifiez si la turbine est bloquée et retirez les débris.
	Température ou niveau de pH inapproprié.	Utilisez le robot dans des piscines dont la température et le pH sont conformes aux valeurs recommandées
Le robot ne nettoie qu'une partie de la piscine.	Présence d'algues sur les parois de la piscine.	Vérifiez les niveaux de produits chimiques dans la piscine et frottez les parois
	Niveau de batterie trop bas	Recharge de la bouée de batterie
Le robot ne nettoie qu'une partie de la piscine.	Panier filtre obstrué	Nettoyez le panier filtrant.
	Obstructions dans la piscine	Retirez les obstacles de la piscine.

Caractéristiques du produit

Dimensions du robot	398 × 405 × 253 mm
Poids du robot	6,5 kg
Dimensions de la bouée	294 × 294 × 145 mm
Poids de la bouée	2,5 kg
Capacité de la batterie	14400 mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 270 min
Tension d'entrée nominale	25,2 Vcc
Puissance d'entrée	Max. 150 W
Temps de charge	4 heures
Profondeur d'utilisation	0,5-3 m
Surface de couverture optimale	100-150 m ²
Surface de nettoyage couverte	Fond / Paroi / Ligne d'eau
Débit de filtration	Jusqu'à 320 litres/min
Finesse de filtration	180 µm (en option 50 µm)
Capacité du panier filtre	4,1 litre
Vitesse de déplacement	12 m/min
Programmation	Pris en charge
Application mobile	Pris en charge
Affichage de la température de l'eau	Pris en charge
Télécommande	Pris en charge
Mode manuel	Pris en charge

Garantie

1. La durée de la garantie du robot DT PRO est fixée à trois ans (ou 1200 h de service) à partir de la date de facturation au premier utilisateur.
2. Pour toute question ou problème technique, veuillez contacter votre revendeur professionnel. Le présent produit est susceptible d'être modifié sans préavis.

Fabrique en RPC.
 Importé par AELLO
 65 rue de Luzais
 F-38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
 info@aello-piscine.fr
 www.aello-piscine.fr