


**L'INSTALLATION D'UN BLOWER DEMANDE CERTAINES PRECAUTIONS**

En effet , il est indispensable qu'il n'y ai **aucun retour d'eau dans le blower** , il serait détruit d'autant qu'avec de l'eau Chlorée ou salée la corrosion de l'aluminium sera importante

l'air doit **toujours circuler dans le blower pour refroidir a turbine** . Sans refroidissement elle se dilate et se déforme : le blower est donc hors service le clapet de décharge est là pour éviter cela

l'installation doit présenter une **perte de charge compatible avec le produit** : un excès de PDC fait monter l'intensité consommée si on a trop de PDC installer une vanne de décharge pour permettre un réglage de la PDC le cas échéant

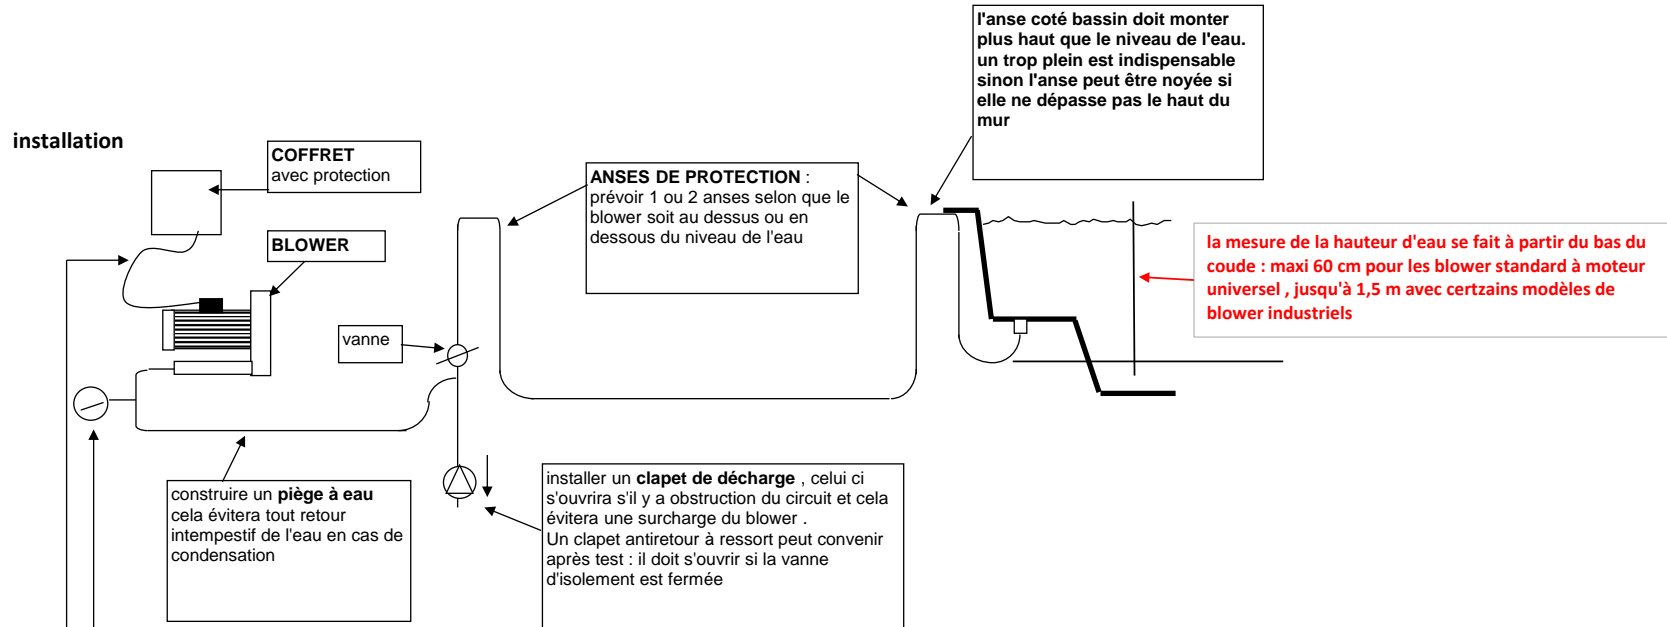

**contrôles à effectuer bassin en eau**

un **manomètre à air** permet de contrôler si le blower fonctionne bien dans sa plage de pression

faire un **relevé de l'intensité** tirée par le blower ; elle doit être inférieure à l'intensité nominale précisée sur la plaque du blower

