


WARNING

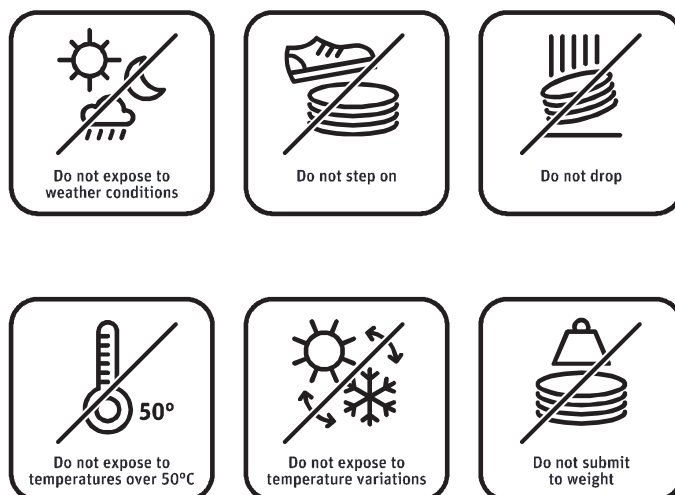

TRANSPORT - Les tuyaux doivent être transportés et déplacés en respectant l'emballage d'origine ; ne pas superposer de poids sur l'unité de vente ; déplacer le produit en évitant les coups ; éviter une exposition prolongée à des températures supérieures à 50 °C ; éviter les radiations du soleil dans les périodes estivales car il peut se produire un "effet de serre" avec un risque de déformation du produit.

STOCKAGE - Les tuyaux doivent être entreposés en veillant à ne pas superposer des poids sur l'unité de vente ; protéger les rouleaux contre la lumière du soleil et contre les intempéries , les entreposant si possible dans des magasins protégés ou les protégeant par des écrans opaques qui n'empêchent pas une aération régulière.

POSE - Les tuyaux doivent être disposés en prenant soin de: couper au moins les 15 premiers centimètres des extrémités de la couronne ; creuser une tranchée avec une profondeur minimale de 80 cm ; préparer un lit de sable bien compacté d'au moins 10 cm d'épaisseur au fond de la tranchée pour améliorer la répartition de la charge statique et assurez-vous que le tuyau ne soit pas en contact avec des pierres ou d'autres matériaux qui pourraient l'endommager ; vérifiez les tuyaux avant la pose pour détecter tout défaut éventuel ; faites passer le tube à l'intérieur de la tranchée sans le plier au-delà de l'angle de flexion admissible pour chaque diamètre (voir fiche technique) ; disposez les tuyaux à plat sans les faire se chevaucher ; si cela ne peut être évité , il faut prendre soin de disposer 1 lit de sable d'au moins 10 cm entre les tuyaux.

RACCORDEMENT - Les tuyaux doivent être raccordés en faisant attention à les couper sans bavures ; nettoyez la partie à coller ; étalez une couche de colle spécifique pour tuyaux et raccords en pvc sur la superficie des parties à coller ; introduisez le tuyau dans le raccord sans le faire tourner ; éliminez l'excès de colle quand le raccordement est terminé ; respectez les indications fournies par le fabricant de colle et procédez à un essai préalable.

ENFOUISSEMENT - Les tuyaux doivent être testés avant l'enfouissement par un test en pression ; Recouvrir le tuyau d'une couche d'au moins 10 cm de sable ; le comblement de la tranchée doit se faire avec précaution car si il n'est pas fait correctement , cela peut causer des dommages irréversibles au tuyau ; creuser les tranchées dans un délai raisonnable pour éviter tout dragage du sable.

NOTICE EXPLICATIVE - Les produits chimiques ne doivent pas être entreposés ou déversés au contact direct du tuyau ; pour dissoudre le chlore dans l'eau , utiliser exclusivement des doseurs spécifiques (ou le panier du skimmer).

Notre société décline toute responsabilité pour tout dommage au produit ou aux personnes tiers causé par le non-respect des règles énumérées ci-dessus ou par une mauvaise utilisation du produit.